Grid Pad 10s

Handleiding

Gemaakt door Smartbox

Deze handleiding bevat de basisinformatie om uw Grid Pad te gebruiken.

U vindt een complete gids voor alle functies van uw Grid Pad op de Smartbox Hub:

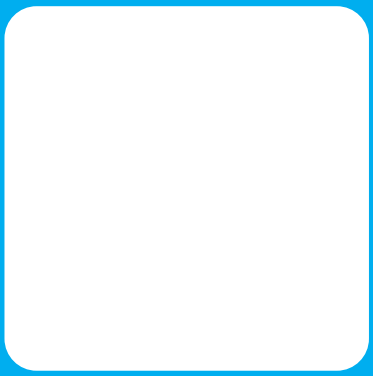

hub.thinksmartbox.com/gridpad10s

Smartbox

Document: Grid Pad 10s - Manual - NL - B
Based on: Grid Pad 10s - Manual - UK - D
Language: Dutch
Date of issue: December 2022

Copyright © 2022 Smartbox Assistive Technology

Grid Pad 10s

Handleiding

1.	Lancering van Grid 3	4
2.	Functies	6
3.	Poorten	8
4.	Stroom	9
5.	Opladen	11
6.	Afstandsbediening met aan/uit-knop	12
7.	Montage	13
8.	Band	14
9.	Uw model- en serienummer vinden	15

1 Startopstelling 3

Grid 3 start automatisch wanneer het apparaat standaard wordt ingeschakeld, maar u kunt Grid 3 vanaf het bureaublad starten vanaf het Grid 3-pictogram op het bureaublad.

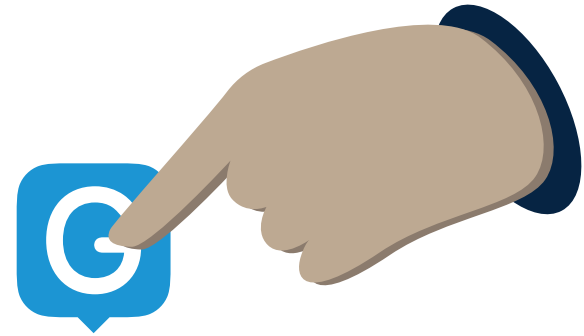

Grid 3

Bezoek de Smartbox Hub voor meer bronnen en handleidingen over hoe u aan de slag kunt gaan met Grid.

- Aan de slag met Grid 3
- Toegangsmethoden en instellingen
- Gidsen voor probleemoplossing
- Video's en webinars
- Hulpbronnen en rastersets
- ...en veel meer.

hub.thinksmartbox.com/grid3

2 Functies

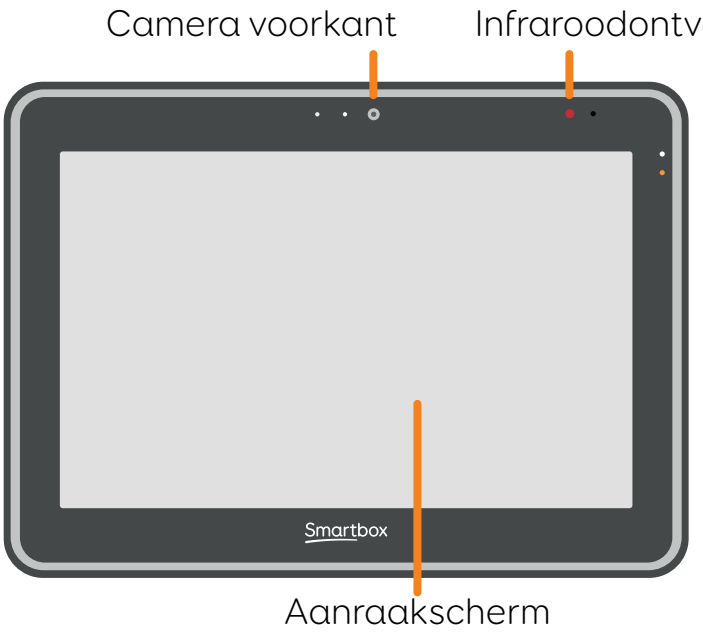
Camera voorkant
Infraroodontvanger
Smartbox
Aanraakscherm

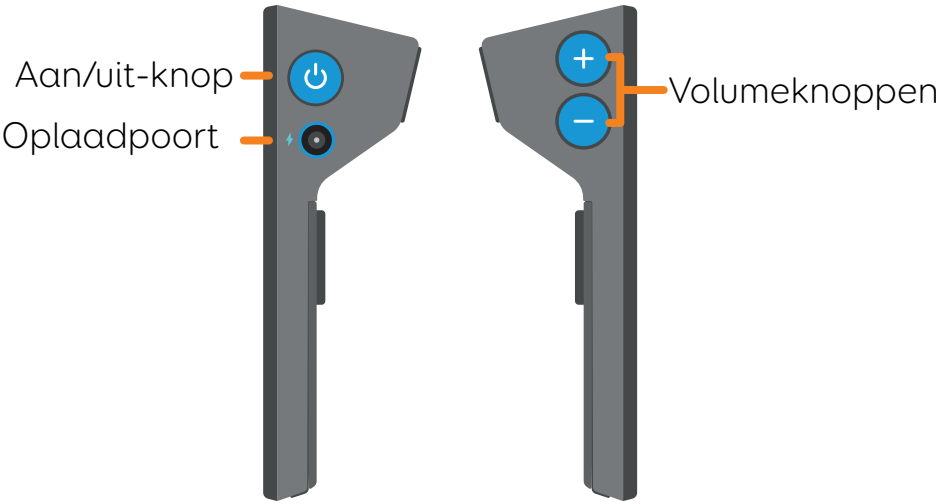
Aan/uit-knop
Oplaadpoort
Volumeknoppen

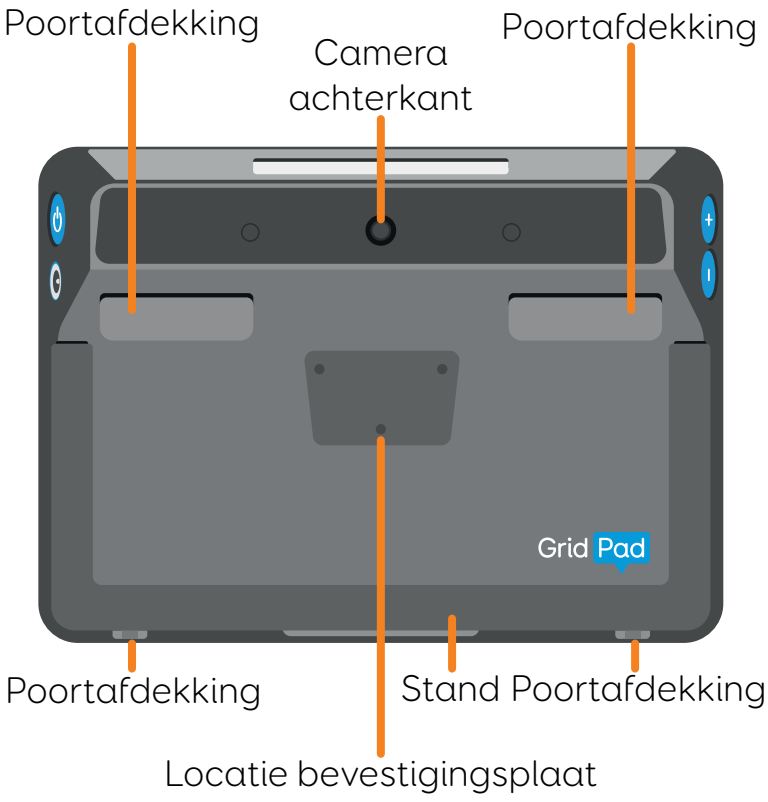
Poortafdekking
Camera achterkant
Poortafdekking
Grid Pad
Poortafdekking
Stand
Poortafdekking
Locatie bevestigingsplaat

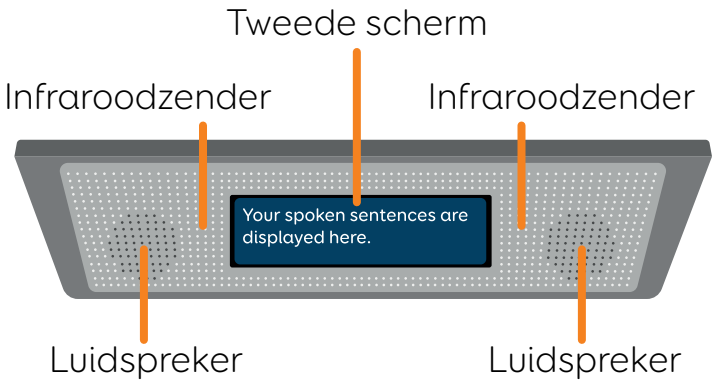
Tweede scherm
Infraroodzender
Infraroodzender
Your spoken sentences are displayed here.
Luidspreker
Luidspreker

3 Poorten

Uw Grid Pad heeft diverse poorten waarop u andere apparaten en toegangsmethoden kunt aansluiten. Deze bevinden zich onder de **poortafdekkingen.**

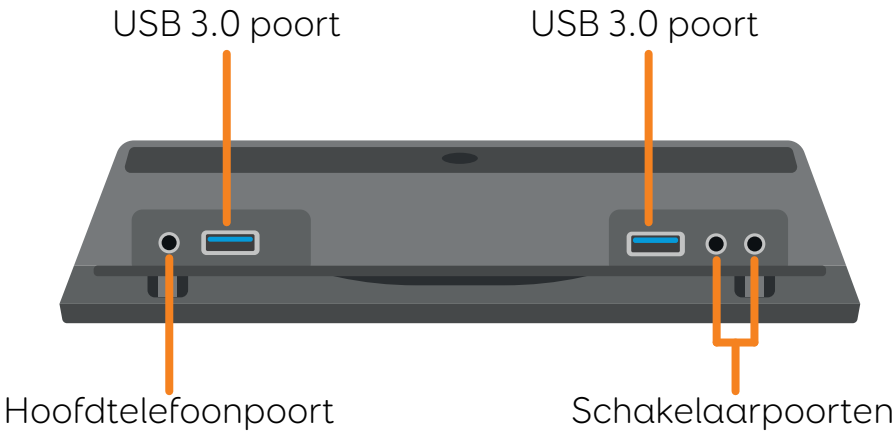

Stroom

4

Als u uw Grid Pad wilt **aanzetten, drukt u kort op de aan/uit-knop** aan de zijkant van het apparaat.

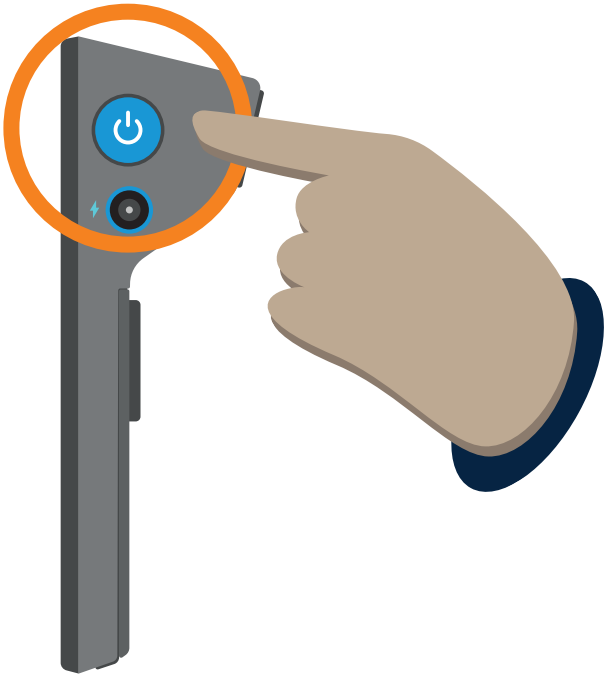

Een wit lampje aan de voorkant van het apparaat gaat branden en het systeem wordt opgestart.

Als de **slaapstand** van het apparaat actief is, wordt die **beëindigd**.

U kunt de Grid Pad op meerdere manieren uitschakelen.

Uitschakelen via Windows

Sluit alle geopende apps en zorg daarbij dat u uw werk opslaat.

Tik op het **menu Start**

Selecteer het pictogram **Aan/uit**

Selecteer **Uitschakelen**

De Grid Pad wordt uitgezet en alle Windows-updates in behandeling worden geïnstalleerd.

U kunt uw apparaat nu ook **opnieuw opstarten**, waarna alle updates worden toegepast.

Opladen

5

Na gebruik moet u de batterij van uw Grid Pad opladen.

Verbind de **oplaadpoort van de Grid Pad** met de **voedingsadapter**, die duidelijk gelabeld is.

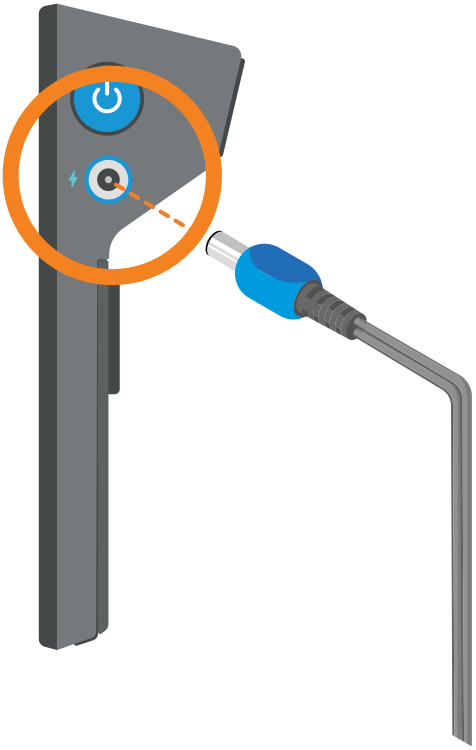

Sluit de **voedingsadapter** aan op een **stopcontact** om het apparaat op te laden.

6 Afstandsbediening met aan/uit-knop

Uw Grid Pad wordt geleverd met een **afstandsbediening met aan/uit-knop.**

Hiermee kunt u de **Grid Pad aan- en uitzetten**.

De afstandsbediening kan ook worden gebruikt om schakelaars in te stellen buiten het apparaat.

De afstandsbediening met aan/uit-knop is al gekoppeld aan uw Grid Pad.

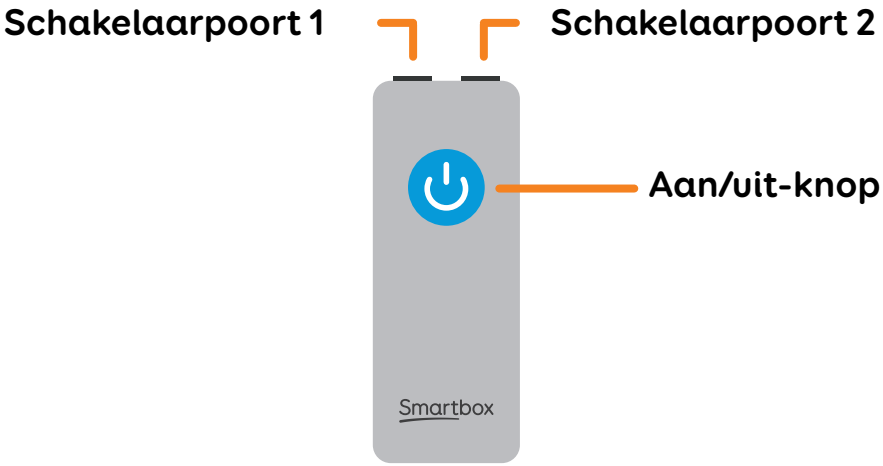

Schakelaarpoort 1 fungeert ook als aan/uit-knop.

Bevestigingsplaat

7

De bevestigingsset van de Grid Pad is compatibel met de bevestigingen van **Daessy** en **ReHadapt**.

Gebruik een schroevendraaier om de bevestigingsplaat aan uw Grid Pad te monteren. De drie schroeven moeten goed vastzitten.

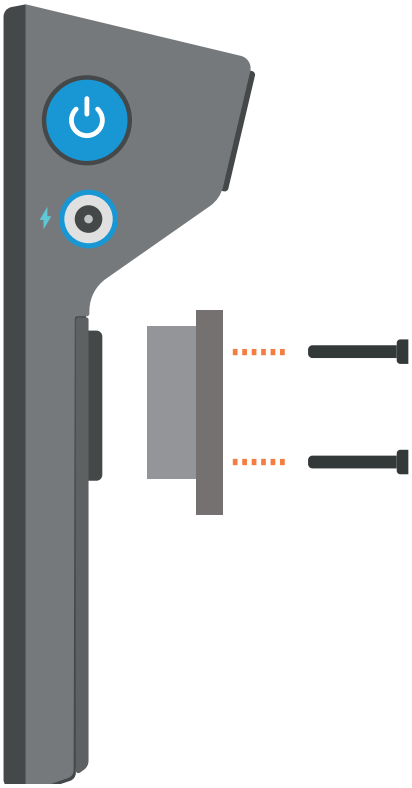

8 Band

U kunt de draagband bevestigen aan de Grid Pad met behulp van de ringen aan de onderkant van het apparaat.

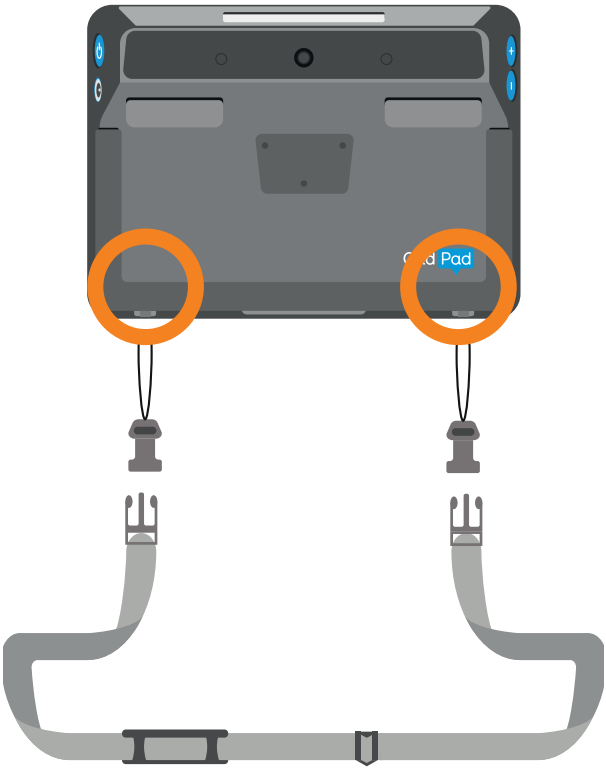

Rijg de klemdraad door de ringen en trek daarna de plastic klem door de draad. Bevestig de band aan de klemmen.

Uw model- en serienummer vinden

9

Zorg dat u het model- en serienummer van uw apparaat bij de hand hebt als u contact opneemt met ons ondersteuningsteam. Zo weten we met welk apparaat u problemen hebt.

U vindt het serienummer op de achterkant van uw Grid Pad.

Het serienummer van het apparaat bevindt zich onder de standaard. Til de standaard omhoog en u ziet het serienummer.

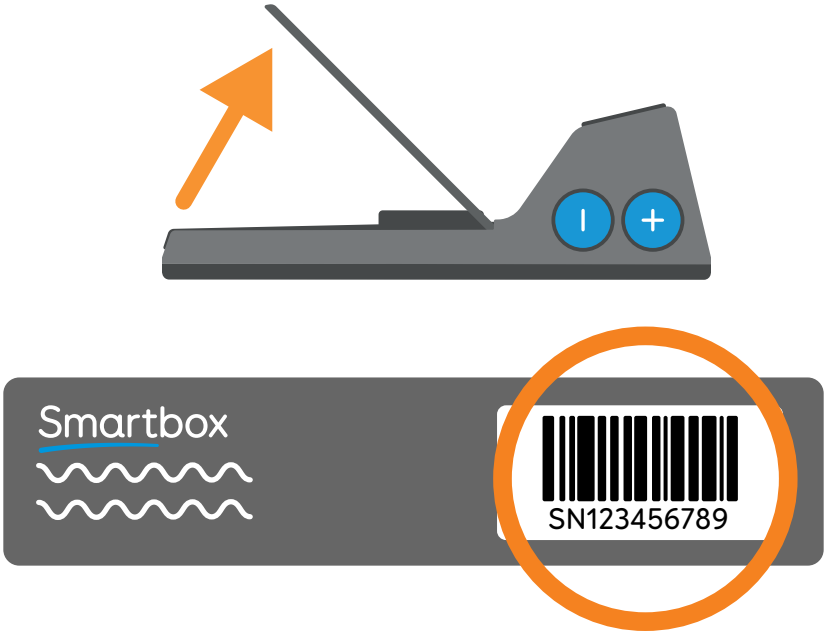

Grid Pad 10s

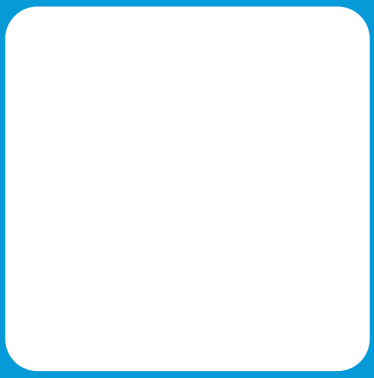

hub.thinksmartbox.com/gridpad10s

Smartbox